

インテル® ViiV™ テクノロジー

検証済みルーターの設定

本資料に掲載されている情報は、インテル製品の概要説明を目的としたものです。本資料は、明示されているか否かにかかわらず、また禁反言によるとよらずにかかわらず、いかなる知的財産権のライセンスを許諾するためのものではありません。製品に付属の売買契約書『Intel's Terms and Conditions of Sale』に規定されている場合を除き、インテルはいかなる責を負うものではなく、またインテル製品の販売や使用に関する明示または黙示の保証（特定目的への適合性、商品性に関する保証、第三者の特許権、著作権、その他、知的所有権を侵害していないことへの保証を含む）にも一切応じないものとする。インテル製品は、医療、救命、延命措置などの目的への使用を前提としたものではありません。

本書は現在利用可能なソフトウェアおよび2006年内にリリースされるソフトウェアでサポートされる予定の機能について記載しています。インテル® Viiiv™ テクノロジー検証済みデバイスの中にはインテル® Viiiv™ テクノロジー・ソフトウェアの全機能をサポートしていないものがあります。インテル製品は、予告なく製品の仕様や説明が変更される場合があります。

1 検証済みデバイスおよびサービスはそれぞれ異なり、コンテンツ規制が適用される場合があります。ワイヤレス性能およびネットワーク性能は、ハードウェアやソフトウェアの構成、使用方法、周囲の干渉状況によって異なります。ビデオなどのメディアの場合は、有線接続を利用すると性能がより向上します。必要なTVチューナーカードやリモコンは別売りの場合があります。最初に立ち上げたあとアクティブになっていれば、オン/オフ操作を素早く行うことができます。インテルネットワーク・セットアップ・ソフトウェアは現在、検証済みルーターとDHCP (“Always On”) またはPPPoEブロードバンド接続プロトコルを必要とします。ご購入の前に、ルーターと現在のISPの仕様をお調べください。詳細は、<http://www.intel.co.jp/products/viiiv/> を参照してください。

リモコンは別売りの場合があります。

* その他の社名、製品名などは、一般に各社の表示、商標または登録商標です。

Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Viiiv、Intel Viiiv ロゴは、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation の商標です。

Copyright© 2006, Intel Corporation

目次

検証済みルーターの設定	5
手順 1 インテル® ViiV™ ソフトウェアを起動する	6
手順 2 ルーターを接続する	7
手順 3 ルーターを登録する	11

検証済みルーターの設定

本書では、インテル® Viiiv™ テクノロジー搭載 PC とインテル Viiiv テクノロジー検証済みルーターを使用して新しくホーム・ネットワーク¹を設定する場合に、インテル® Viiiv™ ソフトウェアを使用してワイヤレスルーターを設定する方法の詳細を説明します。

注： インテル Viiiv テクノロジー検証済みルーターはインテル Viiiv ソフトウェアを使用して設定するようにしてください。

ルーターを設定するには、次の手順を行います。

[手順 1](#) インテル Viiiv ソフトウェアを起動する

[手順 2](#) ルーターを接続する


[手順 3](#) ルーターを登録する

設定には、インテル Viiiv テクノロジー搭載 PC に周辺機器（キーボード、マウスなど）が装着済みで、ブロードバンド・インターネットへのアクセスがあることが必要です。また、Media Center の設定が完了していることも必要です。

手順 1 インテル® Viiiv™ ソフトウェアを起動する

インテル Viiiv テクノロジー搭載 PC で、以下の手順に従ってルーターの設定を開始します。各手順を必ず正しい順序で行ってください。

1. Media Center のメニューからインテル Viiiv テクノロジーのアイコンを選択します。
または
デスクトップあるいはタスクバーでインテル Viiiv テクノロジーのアイコンを選択します。
インテル Viiiv ソフトウェアが起動します。
2. 初めてインテル Viiiv ソフトウェアを使用する場合は、使用許諾契約が表示されます。使用許諾契約を読んで、規定条項に同意する場合は [同意する] を選択します。
規定条項に同意しない場合は [同意しない] または [キャンセル] を選択すると設定ウィザードが閉じます。
同意した場合、インテル Viiiv ソフトウェアのメニュー画面が開きます。

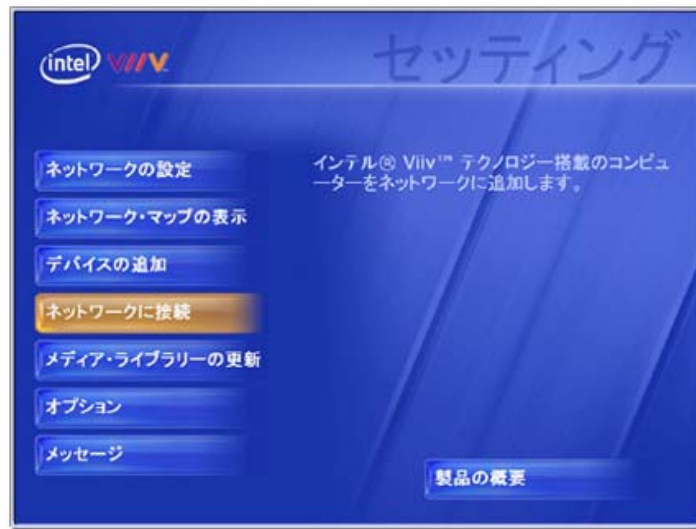

これで手順 1 インテル Viiiv ソフトウェアを起動するは終了です。次のセクションでは、インテル Viiiv テクノロジー検証済みルーターとインテル Viiiv テクノロジー搭載 PC 間を接続する方法を説明します。

手順 2 ルーターを接続する

以下の手順を行って、インテル Viiiv テクノロジー搭載 PC をインテル Viiiv テクノロジー検証済みルーターに接続します。

警告： この手順を始める前に、DHCP または PPPoE インターネット・プロトコルがあることを確認してください。これらのサポートされているインターネット・プロトコルがない場合は、ルーター製造元のソフトウェアを使ってルーターを PC に接続してください。

1. インテル Viiiv ソフトウェアのメニュー画面で [ネットワークの設定] を選択します。
2. [スタート] を選択します。
3. 正しいハードウェアがあることを確認します。[はい] を選択して [次へ] を選択します。
4. ルーターの種類を選択し、[次へ] を選択します。

ルーターとブロードバンド・モデムは個々のデバイスです。

ブロードバンド・モデムが搭載されていないワイヤレスルーターの場合は、このオプションを選択します。このルーターをインターネット・アクセスのあるモデム機器に接続します。

ルーターとブロードバンド・モデムを兼ね備えたデバイスです。

ワイヤレスルーターにブロードバンド・モデムが搭載されている場合は、このオプションを選択します。このデバイスをインターネット・アクセスのある接続口に直接接続します。このデバイスは、インターネット・ゲートウェイ・ルーターとも呼ばれます。

5. ブロードバンド・インターネット接続があることを確認して、[次へ] を選択します。インテル Viiiv テクノロジーはインターネット・プロトコルを確認します。
 - a. サポートされているプロトコルの場合、ウィザードは [必須アップデートを取得する] 画面に進みます。 [手順 6](#) (8 ページ) に進みます。
 - b. プロトコルを確認できない場合は、ウィザードは [サポートされていないインターネット接続] 画面を表示します。 [再試行] を選択すると [ブロードバンド接続方式] 画面が表示されます。
 - c. インターネットへのアクセス方式について最もよくあてはまるオプションを選択して、[次へ] を選択します。接続が確認されたら、 [手順 6](#) (8 ページ) に進みます。
 - d. [サポートされていないインターネット接続] 画面が再び表示されたら、 [終了] を選択します。
ルーターの製造元のソフトウェアを使用して、ルーターを設定します。

6. インテル Viiiv テクノロジー検証済みデバイスのリストの更新頻度を選択します。
オプション：

はい。今後自動的にアップデートします。

ソフトウェアは、インテル Viiiv テクノロジー検証済みデバイスの最新リストを定期的にダウンロードします。

はい。今回だけアップデートします。


初期設定時にのみ、インテル Viiiv テクノロジー検証済みデバイスのリストを更新します。

いいえ。アップデートしません。


インテル Viiiv テクノロジー検証済みデバイスのリストを更新しません。このオプションを選択すると、新しいインテル Viiiv テクノロジー検証済みデバイスがホーム・ネットワークに追加されても、そのデバイスは許可されたデバイスとして認識されない可能性があります。

[次へ] を選択します。


7. ルーターをモデムと PC の間に接続します。
- a. PC から LAN ケーブルを外します。（モデム側の接続は外さないでください。）
 - b. ケーブルのその端をルーターのインターネット・ポートに差し込みます。（このポートには多くの場合 **Internet** または **WAN** 等の表示があります。） [次へ] を選択します。

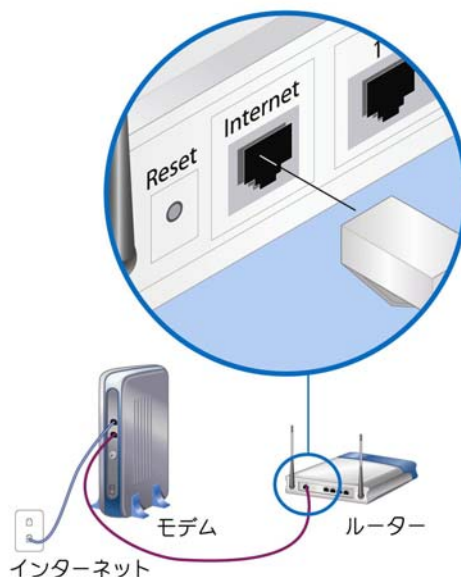

- c. 2 本目の LAN ケーブルをルーターの番号表示のあるポートの 1 つに接続します。

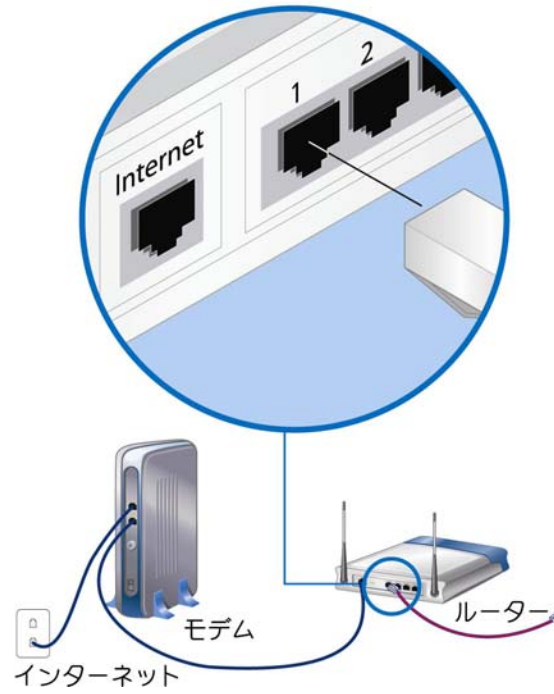

- d. ケーブルの他端を PC の LAN ポートに差し込みます。

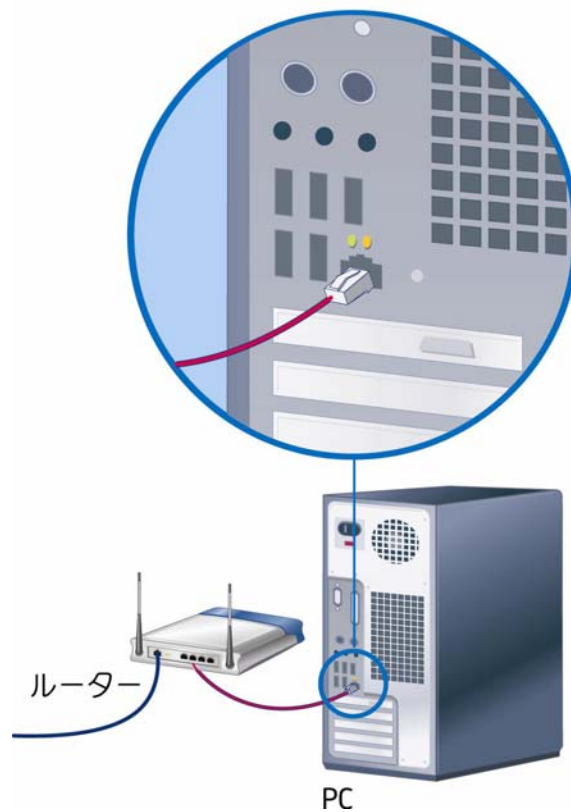

- e. ルーターの電源をオンにします。これは通常、ルータの電源コードをルーターと電源に差し込むことで行います。[次へ]を選択します。
8. 正しく接続されていることを確認し、[次へ]を選択します。
- これで、手順2 ルーターを接続するは終了です。次に、インテル ViiV ソフトウェアでルーターを登録します。

手順 3 ルーターを登録する

次の手順に従って、インテル Viiiv ソフトウェアを使用してルーターを登録します。

1. [ネットワークが検出されました] 画面で **[新ネットワーク：基本設定]** または **[アドバンス設定]** を選択します。

新ネットワーク：基本設定 ホーム・ネットワーク名 (SSID) を自動的に作成し、ホーム・ネットワークを 128 ビット WEP セキュリティで保護します。これは、新しいワイヤレス・ホーム・ネットワークをセットアップする場合に推奨される方法です。

アドバンス設定 セキュリティ方式、キー、SSID などホーム・ネットワークの詳細を手動で追加できます。ホーム・ネットワークのセキュリティ設定の知識があり、セキュリティ設定をカスタム化したい場合にこの方法を選択します。

[新ネットワーク：基本設定] が選択できない場合は、既にネットワーク・セキュリティが設定されているか、ワイヤレス設定が変更されたか、またはユーザー名/パスワードが変更されています。[アドバンス設定] を選択して現在の設定を変更してください。

[次へ] を選択します。

注： ネットワークが検出されない場合は、インターネットへのアクセスがあることを確認してください。インターネットへのアクセスがない場合、システムからルーターを外して、モデムをインテル Viiiv テクノロジー搭載 PC に直接接続してください。これにより、インターネットへのアクセスが回復する場合は、ルーター製造元のソフトウェアを使用してホーム・ネットワークを再設定してください。

2. 「ネットワークのセットアップが完了しました。」というメッセージが表示されるまで、画面に表示される指示に従って先に進みます。この画面が表示されたら、**[終了]**を選択します。

これで、ルーターの設定が完了しました。

新しく追加したルーターを含むネットワークのマップを表示するには、インテル Viiiv ソフトウェアのメニュー画面で **[ネットワーク・マップの表示]** を選択します。

家庭内でメディアを共有するには、次にネットワーク・メディア・デバイス (NMD) をテレビに接続します。

インテル Viiiv ソフトウェアを使用して NMD を設定する方法の詳細は、[検証済みネットワーク・メディア・デバイスの設定](#) を参照してください。